
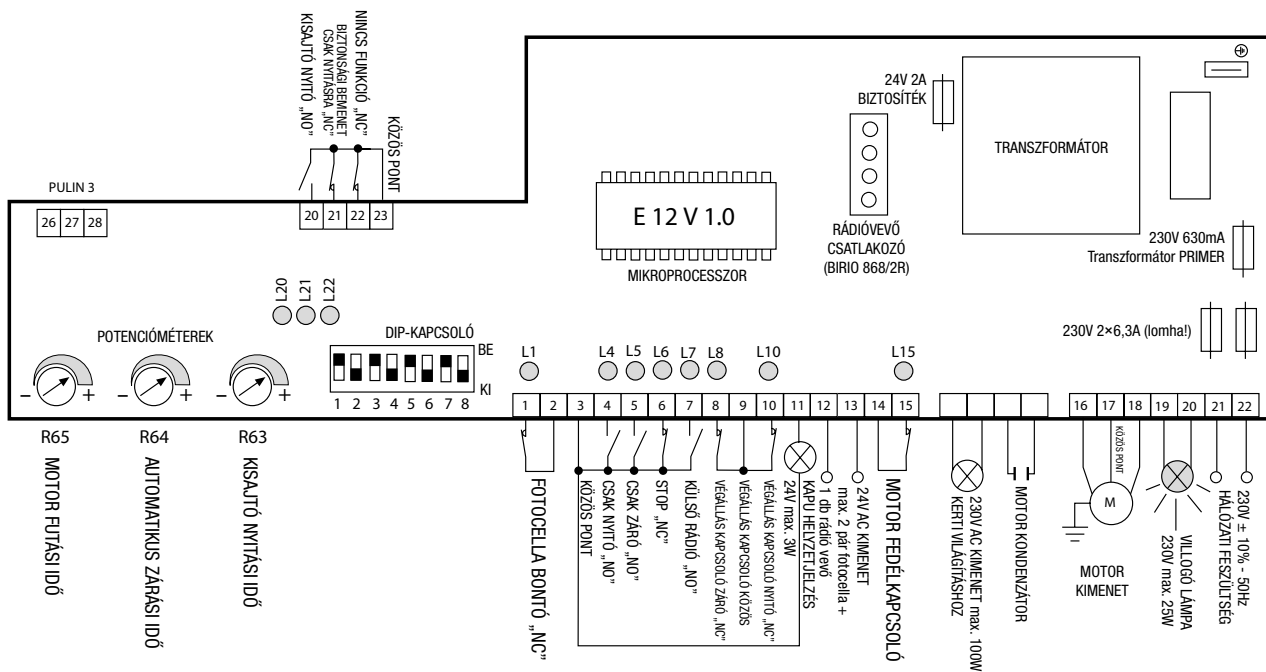


**ELPRO 12 PLUS V1.0**

**NYOTA 115**

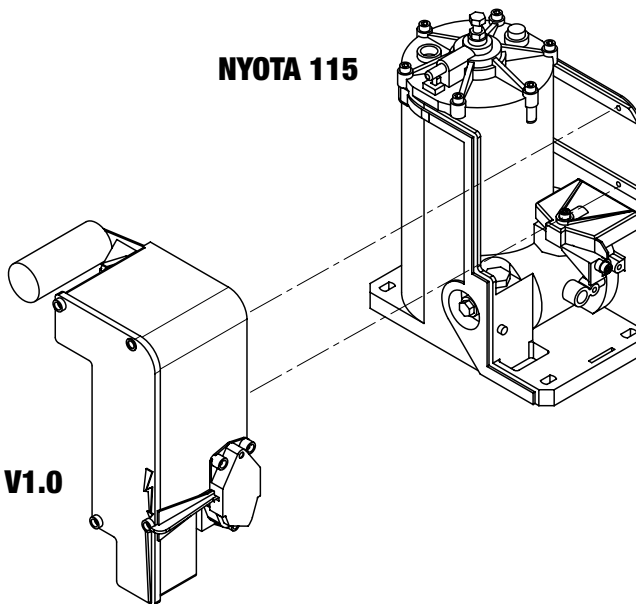

**LED diódák:**

- L1= világít, ha nincs akadály (fotocella)
- L4= felvillan, ha a 3.-4. pontra parancsot adunk
- L5= felvillan, ha a 3.-5. pontra parancsot adunk
- L6= világít, ha a 3.-6. pont folytonos (STOP)
- L7= felvillan, ha RÁDIÓ NYOMÓGOMB parancsot adunk
- L8= elalszik, ha a kapu bezár
- L10= elalszik, ha a kapu kinyit
- L15= világít, ha a hálózati feszültség rendelkezésre áll
- L20= felvillan, ha a 20.-23. pontra parancsot adunk
- L21= világít, ha a 21.-23. pont folytonos
- L22= világít, ha a 22.-23. pont folytonos

**DIP-kapcsoló:**

- 1=BE nyitáskor a fotocella megállít
- 2=BE nyitáskor a RÁDIÓ NYOMÓGOMB parancs nem zárja vissza a kaput
- 3=BE automatikus zárás
- 4=BE elővillogás nyitáskor
- 5=BE léptetés (nyit - STOP - zár)
- 6=BE nyomd és tartsd funkció
- 7=BE mikor az automatikus zárás számol a villogó lámpa nem villog
- 8=BE automata zárás üzemben ha belépünk a fotocellába, majd az elhagyjuk, a kapu elkezd zárni



Dátum:  
2013. január

Termék neve:  
**ELPRO 12 PLUS V1.0** – NYOTA 115 részére

